Manual do Usuário

Prefácio

Prezado usuário, nos apreciamos por você ter escolhido nosso GPS. Com o intuito de evitar problemas desnecessários, por favor, leia cuidadosamente o acordo do usuário.

Por favor, instale o produto corretamente. Não bloqueie a visão do motorista ou o air bag. O produtor não assuma qualquer responsabilidade por mau funcionamento do produto ou perda, devido à incorreta instalação do produto.

Usuário deve concordar com as seguintes notas enquanto usando o GPS. O produtor não assume nenhuma responsabilidade conforme notas abaixo:

1) Este produto e somente para referencia. Obedecer às normas de transito.

2) Operar este aparelho somente quando estiver parado. É proibido, operar enquanto dirigir.

3) É proibido usar qualquer outra função enquanto estiver dirigindo a não ser a

função de navegação
4) As informações de mapa podem estar incorretos devido à mudança de sentido e rota, por favor, atualizar o seu GPS sempre que possível.
O sistema de navegação, como um produto de alta tecnologia, contem um sistema operacional e um programa provido por uma terceira parte. O produtor não poupou esforços na produção do aparelho e desenvolveu o programa para assegurar que o produto funcione normalmente. Se acontecer alguma falha, o produtor não assume qualquer responsabilidade que venha causar ao usuário. O produtor não garante, assegura precisão dos mapas e não assume responsabilidade devido a isto.

Índice

Prefácio ..... **Erro! Indicador não definido.**
Introdução 5
Operações Básicas 9
Funções Principais 13
Player 14
Música 14
Vídeo 18
E-book 21
Foto 26
Sistema 29
Especificações 31
Perguntas Frequentes 33

Introdução

Obrigado por adquirir o GPS Evulon. Este GPS possui diversas funções que serão explicadas a seguir. Leia atentamente as instruções antes de utilizar o aparelho.[**Nota**] As instruções são exclusivamente para utilização desta marca e modelo

Características

- Navegação GPS através de mapas
- Suporta os formatos de vídeo WMV/AVI/ASF (função opcional)
- Suporta os formatos de áudio MP3/WMA (função opcional)
- Função LRC
- Suporta os formatos de imagem JPG/BMP
- Suporta formato E-book TXT
- Suporta SD/MMC Card

- Alto-Falante
- Mini USB port

Acessórios

- Navegador GPS
- 1 Carregador de Parede
- 1 Suporte Veicular
- 1 Cabo USB
- 1 Caneta para toque na tela
- 1 SD Card (opcional)
- 1 Certificado de Garantia

Conectando o “GPS Evulon” no computador

2.1 Conecte o aparelho GPS através do cabo USB para realizar a transferência de dados entre os dois dispositivos.

- Tenha certeza de que o GPS está ligado
- Conecte o aparelho GPS com o computador utilizando o cabo USB
- Ao acessar o GPS através do seu computador aparecerão dois ícones “disco removível”, o primeiro refere-se ao GPS e o Segundo refere-se ao cartão SD.
- Entre na opção do cartão SD para salvar seus arquivos como fotos, vídeos, etc.
- Não remova o cabo USB enquanto estiver ocorrendo à transferência de arquivo, isto pode danificar seu aparelho e os dados podem ser perdidos.

IMPORTANTE: Não apague nenhum arquivo do cartão SD ou GPS além dos arquivos que você tenha inserido no mesmo, o funcionamento adequado

do aparelho depende de todos os arquivos contidos no GPS e Cartão SD.

2.2 Desconectando

- Aguarde o aviso do sistema para desconectar o cabo USB.
- Clique com o botão direito no ícone que foi criado próximo ao relógio, no canto inferior esquerdo da tela de seu computador. Depois Clique em ‘’remover com segurança’’ para desconectar o cabo USB
- Depois do aviso de que o dispositivo pode ser removido com segurança, desconecte o cabo USB.

[**Nota**] **Enquanto o dispositivo GPS estiver conectado ao computador, algumas funções estarão inacessíveis.**

Operações Básicas

Bateria

Antes de usar, carregue por completo a bateria. Este GPS possui bateria Lithium. Você pode carregar o seu aparelho através do carregador convencional de parede, veicular ou USB.

[**Nota**] **A luz indicadora estará vermelha enquanto a bateria estiver carregando. Quando a carga estiver completa uma luz verde acenderá.**

IMPORTANTE: Quando for utilizar o GPS utilizando o carregador para carro sempre desconecte o GPS do carregador quando for ligar o carro, pois a corrente elétrica gerada durante este momento pode danificar o aparelho.

Power on/off (Ligar/ Desligar)

Pressione o botão localizado acima do aparelho para ligar ou desligar o mesmo

[**Nota**] **O dispositivo GPS pode ser carregado normalmente enquanto desligado. Evite deixar o aparelho ligado enquanto não estiver em uso.**

Start/Sleep

No mesmo botão liga/desliga é possível manter o aparelho no modo “sleep”, ou seja, é possível desligar a tela para economizar energia sem desligar o aparelho como um todo, para retornar a visualizar a tela deve-se apenas pressionar novamente o mesmo botão.

Restart

Caso o aparelho apresente algum problema ou ação fora de padrão re-inicie o mesmo pressionando o botão liga/desliga.

[**Nota**] **Este procedimento pode causar perda de alguns dados utilizados no momento em que foi re-iniciado, feche todas as telas e salve todos os dados antes de re-iniciar.**

Como utilizar o GPS em seu carro

Utilize o suporte á vácuo para fixar o GPS no pára-brisa de seu carro, escolha um lugar que não atrapalhe sua visão e que seja o mais plano possível para evitar a entrada de ar na ventosa, lembre-se de utilizar a trava de sucção para fixar bem o suporte no pára-brisa.

Caneta para tocar a tela

- Encoste a ponta da caneta no ícone que deseja utilizar.
- Caso queria alterar o lugar do ícone na tela mantenha a ponta da caneta pressionada no ícone e arraste até o lugar que desejar.
- Sempre que finalizar suas operações guarde a caneta de volta no recipiente próprio para a mesma localizado no GPS ou no suporte veicular para evitar extravio.

Funções Principais

Navegação

Descrição

O sistema de navegação inteligente usado no dispositivo revela com exatidão o

posicionamento, através do receptor de alta sensibilidade interna, o caminho ideal é descoberto automaticamente para ajudar o usuário a chegar ao destino com segurança no menor tempo.

Instruções

- Sobre a navegação - as rotas recomendadas são para referência e fica a escolha do usuário seguir a mesma ou não.
- Sobre o sinal recebido - alguns fatores podem afetar o sinal recebido pelo GPS, como o clima, alto ou densos edifícios, túneis, viadutos, garagens ou uma área com baixo sinal de satélite.

Operando o aparelho passo a passo

Siga as instruções mostradas no manual abaixo.

Player

Música

Copie o arquivo de música para o SD card:

Em seguida, selecione o ícone 'Music' para entrar na tela inicial de operações.

1 ： Sair e voltar ao menu anterior

2 ： Barra de rolagem da tela, subir

3 ： Barra de rolagem da tela, descer

4 ： Mudar de pasta

Dê um clique duplo no arquivo de música que desejar para entrar na tela de

operações abaixo:

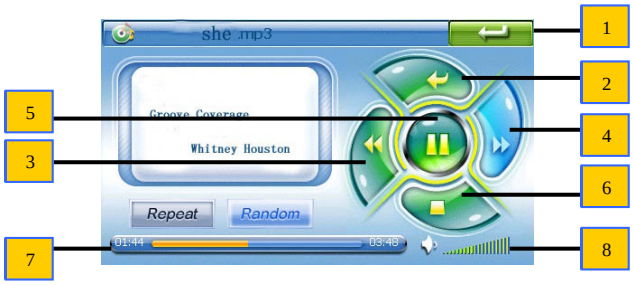

1 : Sair e voltar ao menu anterior
2 : Sair e voltar à tela de lista de músicas
3 : Voltar musica
4 : Adiantar/passar musica
5 : Iniciar/Pausar
6 : Parar

7: Tarja de reprodução

8: Volume

Vídeo

Copie o arquivo de vídeo para o SD card, então selecione o ícone “Vídeo” para entrar na tela inicial de operações:

1 ： Sair e voltar ao menu anterior

2 ： Barra de rolagem da tela, subir

3 ： Barra de rolagem da tela, descer

4 ： Mudar de pasta

Duplo clique no arquivo para visualizar a seguinte tela:

1 ： Sair e voltar ao menu anterior

2 ： Iniciar/Pausar

3 : Parar
4 : Adiantar vídeo
5 : Mudar de pasta
6 : Tarja de reprodução
7 : Volume

E-book

Copie o arquivo TXT para o SD card, então selecione o ícone “E-book” para entrar na tela inicial de operações:

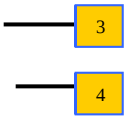

1 : Sair e voltar ao menu anterior
2 : Barra de rolagem, subir
3 : Barra de rolagem, descer
4 : Mudar de pasta

Duplo clique no arquivo para visualizar a seguinte tela:

English topic.txt
1/10
The Beijing Olympic Games organization committee released a set of symbols representing each of the sports for the 2008 Games on Monday, one day before its two-year countdown to the opening ceremonies.
Olympic pictographs, which were first seen at the 1964 Tokyo Olympic Games, are used as the official marks for the broadcasting, advertising and marketing of the Games.
Chinese President Hu Jintao (R) meets with U.S. Treasury Secretary Henry Paulson in Beijing on Thursday, Dec. 13, 2007. [Photo: Xinhua]
Chinese President Hu Jintao on Thursday called for further cooperation between China and the U.S. as the two countries wound up two days of economic talks with a slew of
1
2
3
4
5

1 ： Sair e voltar ao menu anterior

2 ： Barra de rolagem, subir

3 ： Barra de rolagem, descer

4 ： Mudar de pasta

5 ： Mudar de página

Clique no ícone “Other Page” para entrar na pagina inicial de operações:

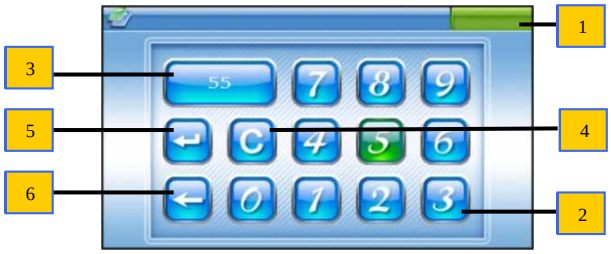

1 : Sair e voltar ao menu anterior
2 : Teclado
3 : Recipiente de entrada
4 : Apagar tudo
5 : Mudar de página
6 : Apagar caractere por caractere

Foto

Copie o arquivo de imagem para o SD card, então selecione o ícone “Photo” para entrar na tela inicial de operações:

1 : Sair e voltar ao menu anterior

2 : Barra de rolagem, subir

3 : Barra de rolagem, descer

4 ： Mudar de pasta

5 ： Executar o arquivo selecionado ou ir para a próxima página

Duplo clique no ícone “Photo” para na pasta para entrar na tela inicial de operações:

1 ： Sair e voltar ao menu anterior

2 ： Imagem Anterior

3 ： Próxima Imagem

4 ： Visualizar Tela Cheia

5 : Diminuir Zoom
6 : Aumentar Zoom
7 : Girar imagem 90°
8 : Mudar de pasta

Sistema

Clique no ícone “System” no menu principal para entrar na tela inicial de operações

Volume

Clique no ícone “Volume” para ajustar as configurações:

- Clique em “+” ou “-” para aumentar ou diminuir o volume.
- Ative ou desative as opções de áudio conforme seu desejo

Bateria

Clique no ícone “Power” para entrar na tela de informações:

- A barra mostra a carga da bateria
- Clique no ícone ‘→’ ou ‘←’ para definir o tempo de desligamento automático

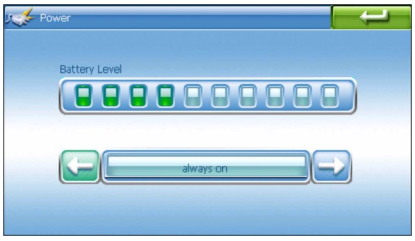

Luz de Fundo

Clique no ícone “Backlight” para entrar na tela de ajustes:

- Clique ‘+’ ou ‘-‘ para ajustar o brilho
- Clique ‘→ ‘ ou ‘← ‘ para ajustar a luz de fundo

Data

Clique no ícone “Data” para entrar na tela

de ajustes:

- Clique em cada ícone “Ano/mês/dia” para alterar
- Clique em “→” ou ”←” para ajustar

Idioma

Clique no ícone “idioma” para entrar na tela de ajuste, uma vez nesta tela clique ‘→’ ou ‘←’ para escolher o idioma.

Especificações

OS System	Microsoft Windows CE Net 5.0 Core
CPU	SIRF Atlas III AT640 400MHZ
Memória	64MB SDRAM& 64MB Flash ROM

Sensibilidade	<15m
Antena	0.1m/sec.
Áudio	WMA/MP3
Vídeo	WMV/AVI/ASF
Foto	JPG/BMP
E-book	TXT
SD/MMC Card	Acima de 2GB
Tela	4.3inch TFT touch panel with 480*272pixel
Idiomas	17 idiomas como inglês, francês, português,…

Perguntas Freqüentes

Pergunta	Possível Problema	Solução
Não consigo inserir o SD card	O cartão pode estar sendo inserido do lado errado	Inverta a posição do cartão
Luz indicadora de carga apagada enquanto o dispositivo está carregando	O carregador não esta conectado corretamente ou apresenta problemas.	Verifique se o carregador esta conectado corretamente no GPS e no plug, caso ainda assim não esteja

		carregando contate o serviço de assistência técnica
Ações fora do comum como travar, demorar, etc.	Algum problema no sistema	Re-inicie o aparelho
GPS não detecta sinal	Ambiente fechado	Leve o GPS até um local aberto
Não informa posição atual	Sinal ainda sendo detectado ou muito fraco	Aguarde mais alguns minutos até que o sinal seja detectado de forma suficiente a gerar as informações de posicionamento,

		caso não detecte o sinal deve-se tentar novamente em algum lugar aberto

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.